

## Provtagning med AirChek Touch SKC

Koppla slang med provtagaren till luftpumpen enligt instruktion och bilder i separat bilaga om provtagaren.

### Tidsinställd provtagning

Bild 1



**Starta** pumpen genom att trycka på pumpens sidoknapp. Håll in knappen i ca 1 sekund.

Bild 2



Tryck på **Meny** på pumpens startskärm.

Bild 3



Välj **Timed Sample**

Bild 4



Välj **P1** som är inställningen som är gjord för just din provtagning.

Alternativt: P2–P4 enligt överenskommelse, vid beställning.

Bild 5



Tryck på **Play** för att påbörja provtagningen.

Pumpen stängs av automatiskt efter att provtagningstiden är slut.

Pumpen kommer att låsa knapparna (se nedan för att kunna låsa upp).

**OBS!** Om provtagning sker med lågflödesadapter kommer pumpen att kalibreras till 1,5L/min. Lågflödesadaptern är den som stryker flödet.

Bild 6



Tryck på **Pil bakåt** för att komma tillbaka till Timed Sample

Om ni vill göra en ändring på inställd mättid tryck på **Ändra** (se ikon som liknar en penna).

## Manuell provtagning

Bild 7



**Starta** pumpen genom att trycka på pumpens sidoknapp. Håll in knappen i ca 1 sekund.

Bild 8



Ange luftflöde och tryck sedan på **Play**.


Tänk på att pumpen nu kommer att köra på tills man själv väljer att trycka på stopp.

Bild 9



Efter utförd provtagning tryck på **Meny**.

Bild 10

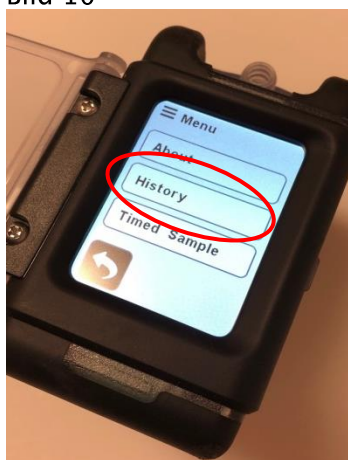

Välj **History** för att se provtagningens historik. Här finns information om luftflöde, tid och volym. **OBS!** Glöm ej att ange volymen på orderblanketten, vid analysbeställning.